

**No Brand**  
MADE FOR CONSUMER



2.5L  
2.5 L



분무량 조절



LED 무드등

# HUMIDIFIER 가습기

#노브랜드 #스마트컨슈머 #2.5리터 #상부급수식

#가습량조절 #LED등 #가습기

사용설명서

# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다



### 차례

사용하시기 전에 .....	2
안전을 위한 주의사항 .....	3
각 부분의 명칭 .....	4
사용방법 .....	5
청소방법 .....	6
문제해결 .....	7
기술 데이터 .....	7
제품보증서 .....	8 ~ 9
메모 .....	10 ~ 11

### 사용하시기 전에

- 이 기기는 가정용으로 적합하며 업소용으로 설계되지 않았습니다.
- 이 기기는 실내에서만 사용하여 주시고 이 설명서에 나온 대로만 사용하십시오.
- 다른 용도로 사용하면 기기나 재산물이 파손되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 잘못 사용하거나 이 설명서를 따르지 않아 발생하는 피해에 대해서는 배상 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 외관 및 코팅부분은 정밀 세공 및 장식품이 아니므로 어느 정도의 미세 스크래치가 있을 수 있습니다.
- 모든 보호 포장재를 제거합니다. 기기에 포장재 잔해물이 남지 않았는지 확인합니다.
- 오랫 동안 사용하지 않을 때 기기를 보관할 수 있도록 포장재를 잘 보관해 두십시오.



#### 경고!

어린이가 포장 재료를 갖고 놀면 삼키거나 질식할 위험이 있습니다.

# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다



### 안전을 위한 주의사항

- 여러 개의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 잡아 당겨 빼지 마십시오. 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 뽑지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 사용 시 집이나 사무실 등의 전력을 알아보신 후 사용하십시오. 집이나 사무실 등의 다른 가전제품과 사용 시 공급전력보다 높아질 경우 정전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하시고 지정된 서비스센터에서 수리하시기 바랍니다. 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스기사)에 의해 코드교환을 하십시오.
- 전원플러그를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원플러그 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 단상교류 220V이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 주의하여 주십시오.
- 분무식 살충제, 휨발유, 시너, 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오. 변질, 변색, 녹 발생의 원인이 됩니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 고장, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 물탱크에 물 이외에 다른 화학 혼합물을 넣지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 전원을 켜놓은 상태에서 장시간 방치하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 직사광선이 찌는 곳에 보관하지 마십시오. 제품변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 제조사에서 권장하지 않은 부속품을 사용하지 마십시오.
- 기기를 고온에 노출, 화염에서 멀리 두십시오.
- 내부 송풍구에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 진동자 표면을 손가락으로 문지르거나 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.
- 물탱크 내부에 이물질(핀, 장난감 등)을 넣지 마십시오.
- 사용 중에는 본체를 들고 움직이지 마십시오.
- 물탱크에 뜨겁거나(40°C 이상), 오염(염분, 세제, 약품 등)된 물을 넣지 마십시오.
- 분무되는 습기를 직접 흡입하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때에는 반드시 물탱크의 물을 비워 주십시오.
- 원활한 작동을 위해 최소 주 2~3회 청소하여 주십시오.


# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다



### 각 부분의 명칭

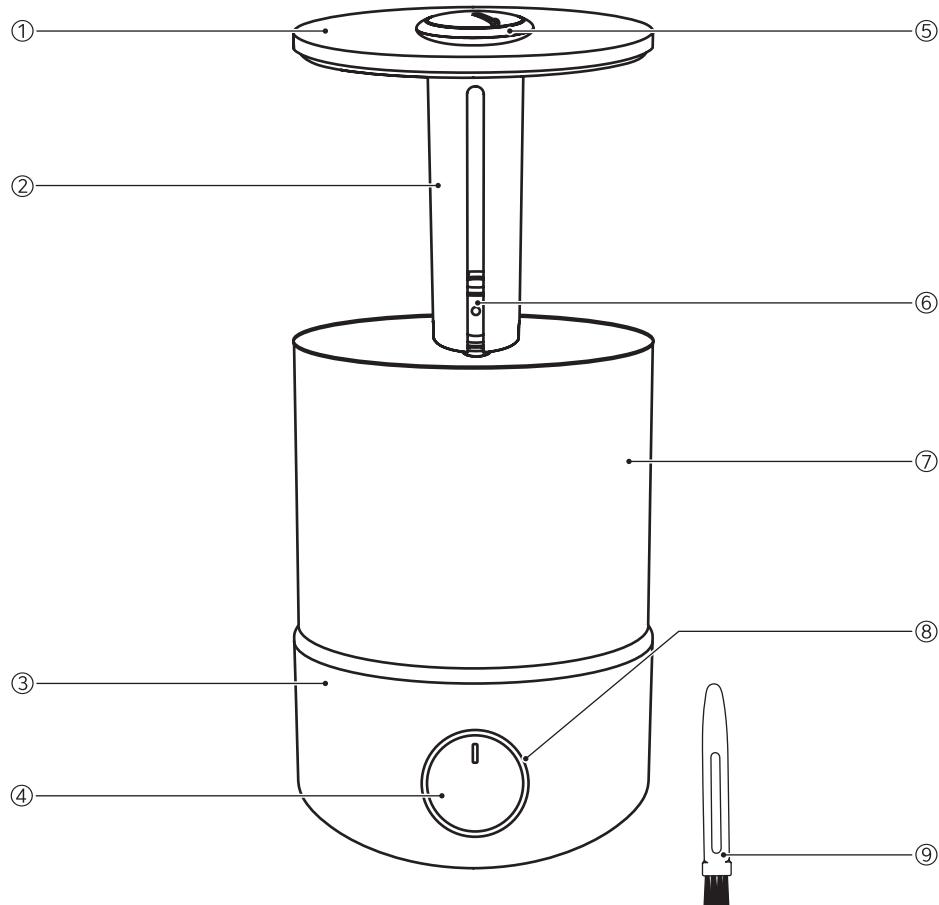

①물탱크 뚜껑  
②분무관  
③본체

④전원/분무량 조절 다이얼  
⑤분무노즐  
⑥초음파 집중링

⑦물탱크  
⑧작동 표시등  
⑨청소용 솔

# 초음파 가습기


## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다




### 사용방법


#### ① 물 채우기

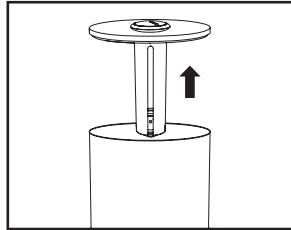

- 물탱크 뚜껑을 그림과 같이 화살표 방향으로 열어 주십시오.

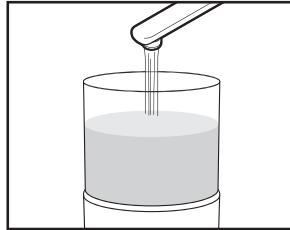


- 물탱크에 표시된 MAX 선 까지 물을 채워 주십시오.

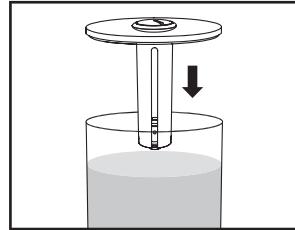


- 물탱크 뚜껑을 그림과 같이 화살표 방향으로 닫아 주십시오.


#### ② 작동방법

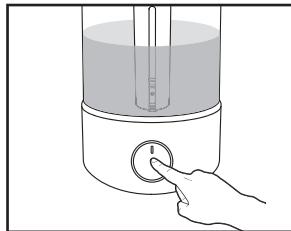

- 전원/분무량 조절ダイ얼을 누르면 작동 표시등과 무드등에 불이 들어오고 분무가 시작됩니다.

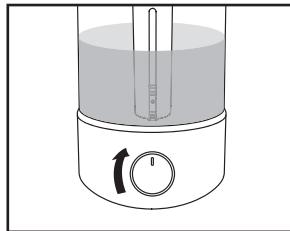


- 전원/분무량 조절ダイ얼을 화살표 방향으로 돌려 원하시는 분무량을 설정하십시오

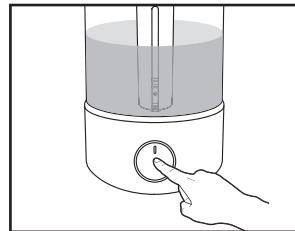

- 전원/분무량 조절ダイ얼을 누르면 작동 표시등에 불이 꺼지고 작동이 중지됩니다.

#### ③ 무드등 작동방법

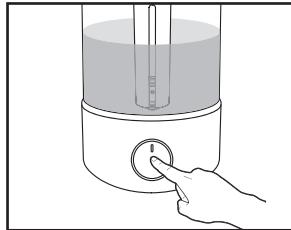

- 작동 중 전원/분무량 조절ダイ얼을 약 2초간 누르면 무드등이 꺼지고, 다시 약 2초간 누르면 무드등이 켜집니다.



#### 주의

- 사용하지 않을 때에는 반드시 물탱크의 물을 비워 주십시오.
- 원활한 작동을 위해 최소 주 2~3회 청소하여 주십시오.
- 물탱크에 뜨겁거나(40°C 이상), 오염(염분, 세제, 약품 등)된 물을 넣지 마십시오.
- 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다




### 청소방법



- 본체 외부는 부드러운 헝겊을 이용하여 가볍게 닦아 주십시오.  
절대 화학약품으로 닦지 마십시오.



- 본체 내부는 부드러운 헝겊을 이용하여 물때를 가볍게 닦아 주십시오.  
절대 화학약품으로 닦지 마십시오.

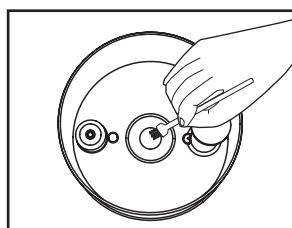

- 청소용 솔을 이용하여 진동자 표면이 손상되지 않도록 살짝 닦아 주십시오.



#### 참고

- 진동자 표면에 물때(백분현상)가 끼면 분무가 약해집니다.
- 절대로 일반세제나 비눗물로 닦지 마십시오.

# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다



### 문제해결

문제	원인	해결책
가습이 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>전원 플러그가 콘센트에 연결되었나요?</li><li>물탱크에 물이 떨어지지 않았나요?</li><li>진동자에 물때(백분현상)가 끼지 않았나요?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>전원 플러그를 적합한 콘센트에 연결합니다.</li><li>물탱크에 물을 넣어 주십시오.</li><li>청소용 솔을 이용하여 진동자의 물때를 청소하십시오.</li></ul>
분무량이 적습니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>진동자에 물때(백분현상)가 끼지 않았나요?</li><li>너무 차가운 물을 넣지 않았나요?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>청소용 솔을 이용하여 진동자의 물때를 청소하십시오.</li><li>너무 차가운 물을 넣으면 분무량이 적게 나옵니다. 약 15 ~ 20분 정도 지나면 정상적으로 분무됩니다.</li></ul>
분무될 때 냄새가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"><li>물탱크에 수돗물을 넣으셨나요?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>수돗물에 함유된 염소성분의 냄새입니다.</li><li>정수기 물, 끓인 후 식힌 수돗물, 하루정도 지난 수돗물 등을 넣어 주십시오.</li></ul>

### 기술 데이터

제품명	가습기
모델명	HFG-N0147
정격전압	220V~, 60Hz, 25W



폐전기 기전은 재활용 대상이며 일반 쓰레기로 버려서는 안 됩니다! 자원 보존과 환경 보호를 위해 이 기기를 분리 수거함에 넣어 폐기하시기 바랍니다.

# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

No Brand™  
브랜드가 아니다. 소비자다



### 제품보증서

#### 고객카드

보증기간  
1년

제 품 명 : 가습기	모 텔 명 : HFG-N0147
판 매 일 : 년 월 일	
고 객 성 명 : 전화 :	주소 :
대리점상호 : 전화 :	주소 :
원 산 지 : 중국	
수 입 원 : (주)이마트	
판 매 원 : (주)이마트 서울특별시 성동구 뚝섬로 377(성수동2가) 02)380-5678	
A/S 문의 : 지앤씨월드(주) (1899-9884, 카카오톡 ID : 지앤씨월드, www.electroservice.co.kr)	

emart.com

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

# 초음파 가습기

## 사용 설명서 HFG-N0147

**No Brand™**  
브랜드가 아니다. 소비자다



### 소비자 피해보상 안내

소비자피해유형		보상내역		비고
		보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 및 기능상의 고장발생 시 (부품 보유 기간 이내)	구입후10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불		단, 품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여려 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 본다.
	구입후1개월 이내에 주요 부품의 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불		
	수리가능	무상수리	유상수리	
	수리 불가능	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환		
	교환불가능 시	구입가 환불		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 및 기능성의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	별도 정하는 당사 기준에 준함
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 평수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우</li> <li>■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우</li> <li>■ 기타 제품자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우</li> <li>■ 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우</li> </ul>		유상수리	유상수리	

■ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.





**No Brand**™  
브랜드가 아니다. 소비자다

