


THE SLUSH MAKER

슬러시 메이커

GP-S3681 사용설명서



차례

사용하시기 전에	2
안전을 위한 주의사항	3 ~ 4
각 부분의 명칭	5 ~ 6
사용방법	7 ~ 9
관리방법	9 ~ 10
문제해결	11
제품 보증서	12
소비자 피해보상 안내	13
메모	14 ~ 15

사용하시기 전에

- 이 기기는 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용 등으로 사용을 금합니다.
- 기기를 이 설명서에 나온 대로만 사용하십시오.
- 다른 용도로 사용하면 기기나 재산물이 파손되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 잘못 사용하거나 이 설명서를 따르지 않아 발생하는 피해에 대해서는 배상 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 외관 및 코팅부분은 정밀 세공 및 장식품이 아니므로 어느 정도의 미세 스크래치가 있을 수 있습니다.
- 모든 보호 포장재를 제거합니다. 기기에 포장재 잔해물이 남지 않았는지 확인합니다.
- 오랫동안 사용하지 않을 때 기기를 보관할 수 있도록 포장재를 잘 보관해 두십시오.



경고!

어린이가 포장 재료를 갖고 놀면 삼키거나 질식할 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- 슬러시 메이커를 구입해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.
- 설명서의 내용들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


- 본 제품은 국내용으로 220V/60Hz의 전압만을 사용합니다.
- 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원을 끄실 때는 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주시고, 작동 중에 강제로 플러그를 뽑아 기기를 끄지 마십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에 단단히 꽂아 주십시오.
- 전원이 꺼져 있는 경우에도 기기의 전원플러그가 콘센트에 연결된 상태에서는 모든 부하의 전원이 차단되지 않기 때문에 감전의 위험이 있을 수 있습니다. 항상 주의하여 주십시오.
- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 코드가 제품 밑에 눌리지 않도록 하세요.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 전원선의 길이를 연장하거나 개조하여 사용하지 마십시오.
- 안전을 위해 기기를 장시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 분리하시고, 보관하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하여 주십시오.
- 제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
- 조작부와 제품 외관을 청소할 때는 물을 뿌려 닦지 마시고, 조작부에는 물이 들어가지 않도록 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 제품을 옮길 때는 작동을 정지시킨 후 이동하세요.
- 흔들림이 없는 평평한 장소에 설치하여 주십시오.
- 최초 사용 시 냉매가 안착될 수 있도록 최소 2시간 이상 세워둔 후 전원을 켜주십시오.
- 원활한 통풍과 냉각 효율을 위해 벽면과 최소 30cm 이상 간격을 두고 설치하여 주십시오.

안전을 위한 주의사항

- 제품을 처음 개봉한 후에는 최상의 성능을 위해 냉각 시스템 내의 냉매 오일이 안정될 수 있도록 작동 전 최소 2시간 동안 제품을 바르게 세워 두십시오.
- 컴프레서(압축기)가 원활하게 작동하고 과열되지 않도록 제품의 양측면과 후면이 벽면으로부터 최소 30cm 이상 떨어져 있는지 확인하십시오.
- 제품과 함께 제공되거나 당사에서 권장하는 부속품 및 액세서리만 사용하십시오. 당사에서 권장하지 않거나 판매하지 않는 부속품을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 절대 개조, 분해, 수리하지 마십시오.
- 당도가 너무 낮거나 알코올 도수가 너무 높으면 슬러시 형태가 만들어지지 않을 수 있습니다.
- 기기 보호와 최적의 질감을 위해 첫 작동 시에는 높은 온도로 작동하여 주십시오. 처음부터 너무 낮은 온도로 설정하여 내용물이 급격히 얼어버릴 경우 기기 과부하 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 믹싱용기의 최대(MAX) 표시선을 넘지 않게 재료를 넣어주십시오. 내용물이 넘치면 모터 고장의 원인이 됩니다.
- 재료를 넣거나 제품을 작동할 때는 용기 안에 손, 머리카락, 옷이 들어가지 않도록 하십시오.
- 청소를 하실 때는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리해 주세요.
- 기기 손상을 방지하기 위해 연마제나 강한 화학 세제, 철수세미 등의 사용을 금합니다. 부드러운 스펀지 등을 사용하여 주십시오.
- 세척 후에는 물기를 완전히 말려주십시오.
- 직접적인 열기나 화기 근처에 두지 마십시오.
- 기기 환기구에 먼지가 쌓이면 냉각 성능이 저하됩니다. 주기적으로 후면 환기구의 먼지를 청소해 주십시오.
- 얼음이나 과일, 아이스크림, 냉동 과일과 같은 고체 재료는 넣지 마세요.
- 뜨거운 재료는 넣지 마세요.
- 본 제품은 블렌더가 아닙니다.
 - 단단한 얼음 덩어리나 얼음 조각을 사용하지 마십시오.
 - 스무디를 만들거나 딱딱한 재료를 사용하지 마십시오.
 - 액체가 아닌 재료를 갈거나 분쇄하지 마십시오.

각 부분의 명칭


본체부

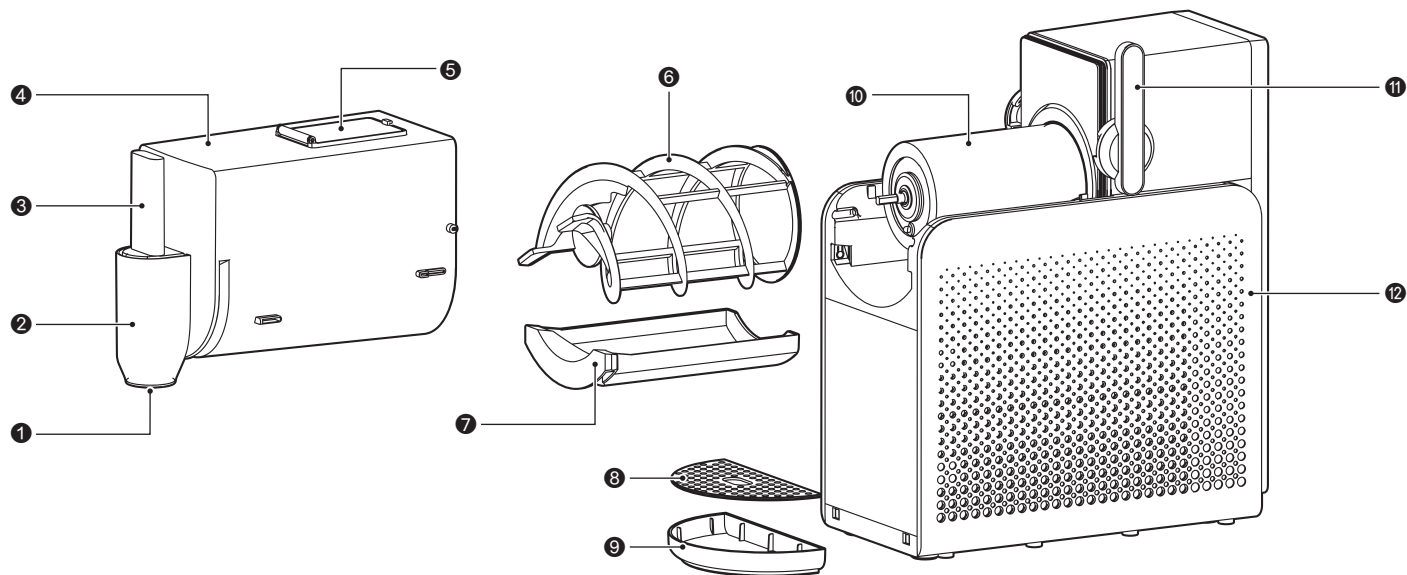

- ① 추출구 ② 추출구 커버 ③ 추출 레버 ④ 믹싱용기 ⑤ 투입구 ⑥ 비터 스크류
⑦ 트레이 ⑧ 물받이 망 ⑨ 물받이 ⑩ 냉각 드럼 ⑪ 믹싱용기 잠금레버 ⑫ 본체

각 부분의 명칭

조작부

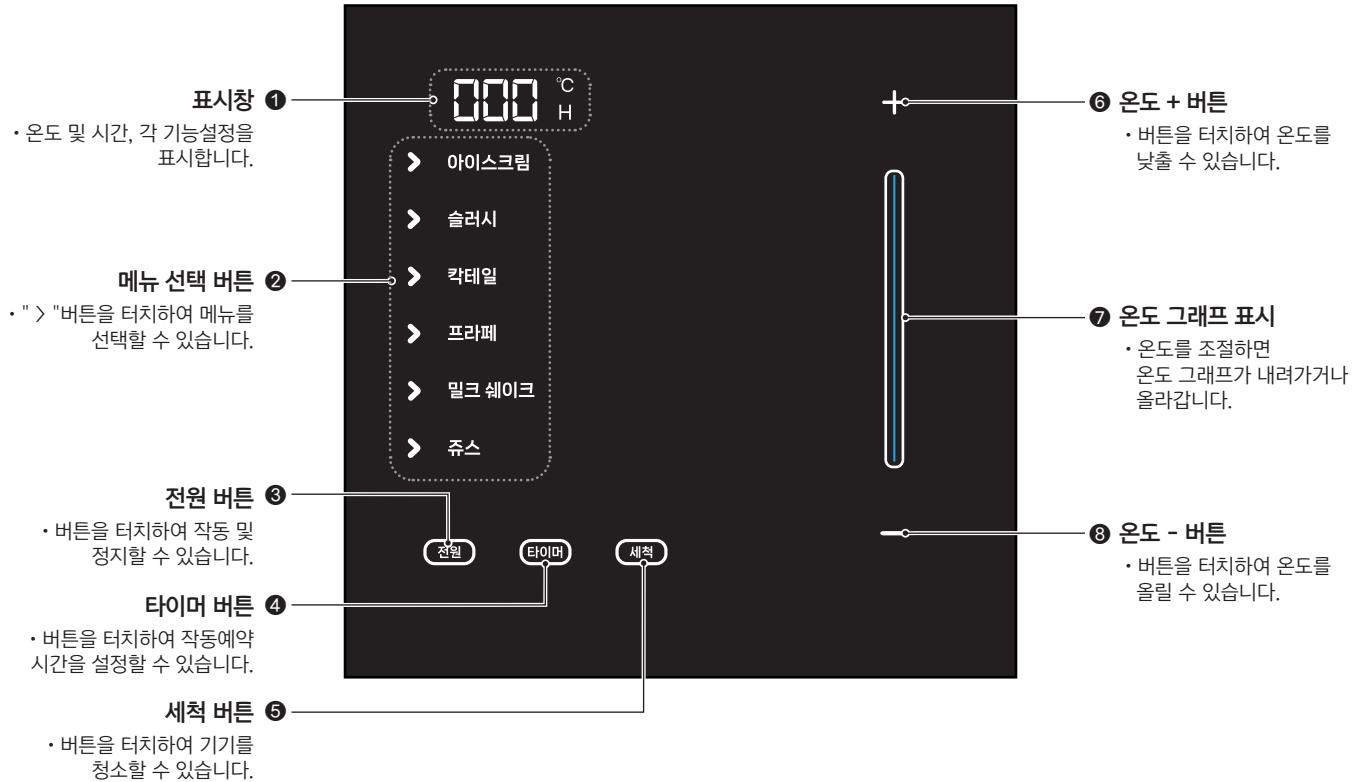

사용방법

- 제품을 처음 개봉한 후에는 최상의 성능을 위해 냉각 시스템 내의 냉매 오일이 안정될 수 있도록 작동 전 최소 2시간 동안 제품을 바르게 세워 두십시오.
- 처음 사용 시 믹싱용기, 추출구, 비터 스크류, 트레이를 깨끗이 세척하여 주십시오.
- 재료를 미리 차갑게 냉장 보관하면 더욱 빠르게 슬러시를 만들 수 있습니다.

1 원하시는 메뉴의 재료를 믹싱 용기에 넣어 주십시오.

- 믹싱 용기 상단의 투입구를 열고 재료를 넣어 주십시오.
- 최소 0.5L 이상, 최대 1.6L 이하로 채워야 합니다.

2 전원플러그를 콘센트에 연결한 후 전원 버튼을 약 2초간 터치하여 주십시오.

- "삐~"소리와 함께 전원이 켜지고 조작부에 메뉴가 표시되며 대기모드가 됩니다.
- 10분 동안 아무런 조작이 없으면 제품 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 전원 버튼을 약 2초간 다시 터치하면 "삐~"소리와 함께 전원이 꺼집니다.

3 원하시는 메뉴의 ">" 버튼을 터치하여 주십시오. 메뉴를 선택하면 약 3초 후에 작동을 시작합니다.

- 작동을 취소하려면 전원 버튼을 터치하십시오.
- 작동 중 메뉴를 변경할 경우 전원 버튼을 터치한 후 변경할 메뉴버튼을 터치하면 메뉴가 변경됩니다.

4 각 메뉴마다 최적의 결과물을 위한 온도 및 시간이 설정되어 있습니다. 다른 온도를 원하는 경우 온도 조절 버튼을 터치하여 온도를 조절하여 주십시오.

- + 버튼을 터치할 때 마다 온도를 낮출 수 있습니다.
- - 버튼을 터치할 때 마다 온도를 높일 수 있습니다.
- 온도 조절은 메뉴를 선택한 후에만 조절이 가능합니다. 더 부드럽고 마시기 쉬운 상태를 원하면 " - " 버튼을, 더 단단하고 차가운 질감을 원하면 " + " 버튼을 누르십시오.

5 메뉴가 완성되면 추출 레버를 앞으로 당겨 슬러시를 추출할 수 있습니다.

- 물받이 위에 용기를 올려놓은 후 추출 레버를 당겨 주십시오.
- 재료, 양, 초기 온도에 따라 15 ~ 60분이 소요될 수 있습니다.
- 작동이 멈추면 슬러시가 추출되지 않습니다. 슬러시를 모두 추출하기 전에는 메뉴 모드를 끄지 마십시오.
- 제품보호를 위해 12시간 이상 연속작동을 하지마십시오.



참고

- 실내 온도에 따라 슬러시 결과물이 다를 수 있습니다.
- 슬러시를 만드는 데는 재료, 양, 초기 온도에 따라 15분 ~ 60분까지 걸릴 수 있습니다.
- 모든 투입 재료에는 최소 4% 이상의 당분이 반드시 포함되어 있어야 합니다. 당분이 너무 적거나 알코올이 과도하면 음료가 얼지 않고 액체 상태로 유지됩니다.



주의

- 믹싱 용기의 용량을 지켜주십시오.
최소 투입량 : 0.5L / 최대 투입량 : 1.6L
- 뜨거운 재료는 넣지 마십시오.
- 얼음이나 과일, 아이스크림, 냉동 과일과 같은 고체 재료는 넣지 마십시오.

사용방법

작동예약

• 타이머를 설정하면 설정한 시간에 작동을 시작합니다.

1 대기모드에서 '타이머' 버튼을 2초간 터치합니다.

• 표시창에 "00"이 깜박입니다.

2 버튼을 누를 때마다 1시간씩 증가하며 시간 선택 후 약 5초 후 예약 시간이 확정됩니다.

• 설정시간은 1 ~ 12시간 입니다.

• 시간 선택 중 약 5초간 아무런 조작없으면 표시된 시간으로 예약이 확정됩니다.

3 시간 설정 후 메뉴 버튼을 터치하여 원하는 메뉴를 선택하십시오.

• 표시창에 시간이 카운트 되고 타이머 버튼과 메뉴에 표시등이 켜집니다.

4 설정된 예약시간이 완료되면 작동을 시작합니다. 작동을 중지할 때에는 전원 버튼을 터치하여 주십시오.

세척

1 믹싱용기에 따뜻한 물(60℃ 이하)을 MAX선 까지 넣어 줍니다.

2 대기모드에서 '세척' 버튼을 2초간 터치합니다.

• 표시창에 "CCC"가 깜박이고 세척을 시작합니다.

3 세척 시간은 10분이며, 세척이 끝나면 표시등이 모두 꺼지고 자동으로 대기 모드로 돌아갑니다.

• 작동 중 언제든지 전원 버튼을 터치하면 작동이 중지됩니다.

4 세척이 끝나면 물받이 위에 세척한 물을 받아낼 수 있도록 큰 컵이나 대접(볼)을 올려주십시오.

5 추출 레버를 당겨 물을 빼낸 후 용기 및 부품을 분리하여 깨끗이 세척하여 주십시오.

메뉴별 설정온도 및 용도

메뉴	설정온도	용도	레시피 예시
아이스크림	-6 ℃	소프트 아이스크림	소프트 아이스크림 믹스
슬러시	-2 ℃	일반 음료를 슬러시로 변환	레모네이드, 탄산음료 등
칵테일	-7 ℃	알코올 성분이 포함된 음료	마가리타, 로제 와인 등
프라페	-4 ℃	커피 전문점 스타일의 얼린 음료	시판용 커피음료
밀크 셰이크	-3 ℃	우유 및 크림 베이스 음료	블렌디드 밀크셰이크, 초코 우유 등
쥬스	6 ℃	천연 당분이 포함된 주스류	오렌지 쥬스, 사과 쥬스 등

사용방법

설탕 함량 가이드

- 음료를 넣기 저 영양성분 표시(라벨)를 확인하여, 다음의 최소 총 당류 함량을 충족하는지 확인하십시오.

용량	설탕 함량
0.5L 주입 시	20g 이상
1.6L 주입 시	85g 이상



참고

- 무설탕 대용품(대체당, 인공감미료)은 슬러시 형성을 위한 당분 기준을 충족하지 못하므로 사용할 수 없습니다.

알콜 용량 가이드

- 칵테일을 만들 때 보드카, 데킬라 등 알코올 도수 35% 이상의 알코올을 혼합할 경우 다음의 최대 허용량을 준수하십시오.

용량	알콜 용량
0.7L	120ml
1.0L	180ml
1.4L	240ml



참고

- 최종 투입 음료의 알코올 도수는 2.8% ~ 16% 사이여야 합니다.


관리방법

청소방법

1 세척 기능을 사용하여 믹싱용기 내부를 세척합니다.

- 냉각드럼에 묻은 음료가 완전히 씻겨 나갈 때까지 세척기능을 반복하십시오.


2

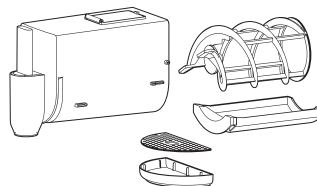

분리한 부품을 깨끗이 세척하여 주십시오.

- 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 주방용 세제와 부드러운 천, 스펀지로 닦아 주십시오.

3

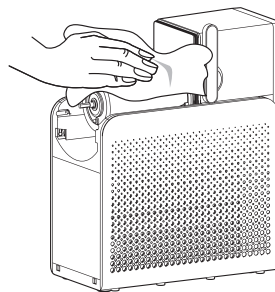

제품 외관은 물을 짝 짝 행주로 닦아 주시고 냉각 드럼이 손상되지 않도록 주의하여 주십시오.




주의

- 전원플러그를 뺀 후 청소하여 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- 제품을 다시 조립하거나 보관하기 전에 모든 부품을 완전히 건조해 주십시오.


관리방법

제품 분리 방법


- 제품 분리 전 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 아래와 같은 방법으로 부품을 분리하여 깨끗이 세척하여 주십시오.
- 재조립 시에는 역순으로 조립하여 주십시오.

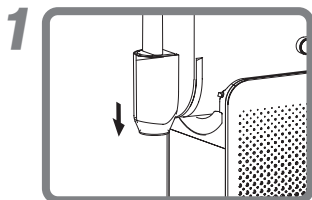


추출구 커버 상단을 살짝 벌리면서
아래로 내려 분리합니다.

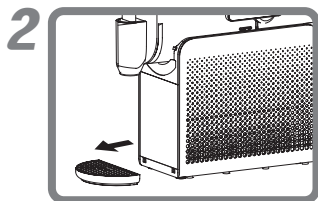


물받이를 화살표 방향으로 당겨
분리합니다.

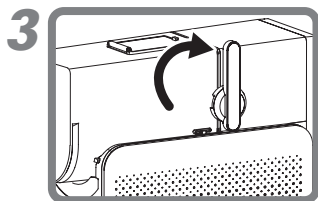


잠금레버를 그림과 같이 올려줍니다.

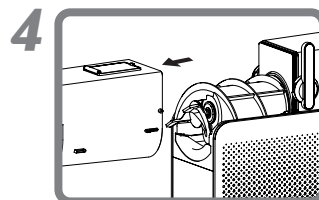

믹싱용기를 화살표 방향으로 당겨
분리합니다.

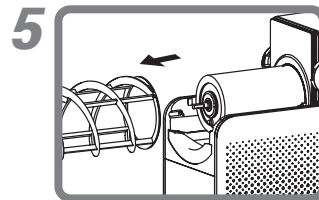

비터 스크류를 화살표 방향으로
당겨 분리합니다.

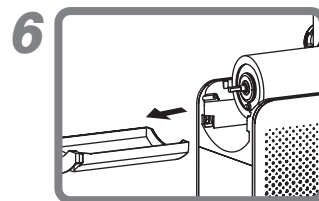

트레이를 화살표 방향으로 당겨
분리합니다.

문제해결

에러코드 발생 시 조치방법

· 사용 중 이상이 생기면 먼저 다음 사항을 확인해 주시고 문제가 해결되지 않으면 AS센터로 연락하여 주십시오.

에러코드	확인	조치방법
E0	· 믹싱용기가 올바른 위치에 제대로 장착되지 않았습니다.	· 믹싱용기를 올바르게 장착하여 주십시오.
E01	· 믹싱용기 안에 재료의 양이 너무 적습니다.	· 믹싱용기의 최소 투입량(0.5L)을 넘도록 재료를 더 추가해 주십시오.
E02	· 온도가 너무 낮아 음료가 과도하게 얼어붙어 슬러시가 추출되지 않는 상태를 나타냅니다.	· 제품 전원을 끄고 30분 동안 그대로 두어 해동한 뒤, 이전보다 온도를 높게 설정하여 다시 시작해 주십시오.

모터 과부하 시 조치방법

· 본 제품에는 사용자의 부주의로 인해 제품에 과부하가 걸렸을 때 모터와 구동 시스템의 손상을 방지하는 고유한 안전 시스템이 탑재되어 있습니다. 제품에 과부하가 걸리면 모터 작동이 일시적으로 중단됩니다. 이러한 현상이 발생하면 아래의 절차를 따르십시오.

1. 콘센트에서 제품의 전원 플러그를 뽑으십시오.
2. 제품을 약 15분 동안 그대로 두어 열을 식히십시오.
3. 모든 부품과 액세서리를 분리하십시오. 비터 스크류에 재료가 끼여 움직이지 않는지 확인하십시오.



중요

- 최대 용량을 초과하지 않도록 하십시오. 용량 초과는 제품 과부하의 가장 대표적인 원인입니다.
- 통얼음이나 각얼음을 넣고 가공하지 마십시오. 스무디를 만들거나 딱딱하고 덩어리진 재료를 가공하지 마십시오.
- 제품의 수리(서비스)가 필요한 경우, AS센터로 문의하시기 바랍니다.

제품 보증서

고객카드			보증기간 1년
제 품 명 : 전기전자 . 냉동기기(슬러시 메이커)		모 델 명 : GP-S3681	
판 매 일 :	년 월 일		
고 객 성 명 :	전화 :	주소 :	
대리점상호 :	전화 :	주소 :	
원 산 지 : 중국			
수입자 : 지앤씨월드(주) 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 107호(영덕동, 유타워)			
A/S 문의 : 1899-9884, 카카오톡 채널 검색 : 지앤씨월드, www.electroservice.co.kr			
		 카카오 AS상담 폰 카메라로 QR코드를 스캔하세요.	

☐ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다. (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자피해유형			보상내역		비고
			보증기간 이내	보증기간 경과 후	
정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능 및 기능상의 고장발생 시 (부품 보유 기간 이내)	구입후10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가 환불		단, 품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 본다.
	구입후1개월 이내에 주요 부품의 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 무상수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환불		
	수리가가능	하자 발생 시	무상수리	유상수리	
	수리 불가능	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
	제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해		제품교환		
	교환불가능 시		구입가 환불		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 및 기능성의 고장	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리	
	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함	
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 ■ 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우			유상수리	유상수리	

■ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

메 모

메 모



THE
SLUSH MAKER